

SAMSUNG

GT-I9103

用户手册



使用本手冊

感謝您購買三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準為基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本用戶手冊專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於裝置的預設設定。
- 本用戶手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本用戶手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/hk 獲得用戶手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本用戶手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因用戶的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。

- 您可以存取 www.samsung.com/hk 以對流動裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對用戶的此類版權侵權行為概不負責。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中看到的圖示：



警告 — 可能會傷害自己或他人的情況



注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

- ▶ **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：
 - ▶ 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)
- **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於手機**)
- [] **方括號** — 裝置按鍵；例如：[] (表示功能表鍵)

版權

版權 © 2012 Samsung Electronics

本用戶手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- **SAMSUNG** 和 **SAMSUNG** 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- **Android** 標誌、**Google™**、**Google Maps™**、**Google Mail™**、**YouTube™**、**Google Play™ Store** 和 **Google Talk™** 是 Google, Inc. 的商標。
- **Bluetooth®** 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- **Windows Media Player®** 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- **Wi-Fi®**、**Wi-Fi Protected Setup™**、**Wi-Fi Direct™**、**Wi-Fi CERTIFIED™** 和 **Wi-Fi** 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- **DivX®**、**DivX Certified®** 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其附屬公司的商標，須獲得許可才能使用。



- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。



關於 DIVX 影片

DivX[®] 是一種由 Rovi Corporation 的附屬公司 DivX, LLC 建立的數位視訊格式。本裝置是一種正式的 DivX Certified[®] 裝置，可播放 DivX 影片。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔案轉換為 DivX 影片的軟體工具。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified[®] 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。若要取得註冊碼，請在裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。有關如何完成註冊的詳情，請瀏覽 vod.divx.com。

DivX Certified[®] 可播放高達高清 720p 的 DivX[®] 影片，包括收費內容。

可播放解像度高達 HD 1080p 的 DivX[®] 影片。

目錄

裝配	10
配件簡介	10
安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池	10
為電池充電	12
插入記憶卡	15
新手上路	18
開機和關機	18
開始瞭解裝置	19
使用觸控屏	24
鎖定或解鎖觸控屏和按鍵	25
開始瞭解待機螢幕	25
存取應用程式	28
自訂裝置	30
輸入文字	35
從 Play Store 下載應用程式	39
從網絡下載檔案	40
數據同步	41
通訊	43
通話	43
訊息	49
Google Mail	51
電子郵件	53
Talk	55
Messenger	56
Google+	57

Social Hub	57
娛樂	58
相機	58
影片播放器	68
媒體瀏覽器	69
相片編輯器	71
音樂播放器	72
FM 收音機	75
Game Hub	78
個人資訊	79
聯絡人	79
日曆	83
工作	84
備忘錄	85
錄音機	86
網絡	88
瀏覽器	88
Maps	91
Latitude	93
Local	93
Navigation	94
YouTube	95
Samsung Apps	96
Play Store	97
Readers Hub	97
News & Weather	98

連接設定	99
藍牙	99
Wi-Fi	101
Wi-Fi Direct	104
AllShare	105
流動網絡共享	107
GPS	109
電腦連接	110
VPN 連接	113
工具	116
時鐘	116
計算機	119
下載項目	119
Kies air	120
迷你日記	121
我的檔案	122
Polaris Office 4.0	123
Search	124
SIM 卡工具包	124
工作管理員	124
Voice command	125
Voice talk	125
設定	126
存取設定目錄	126
Wi-Fi	126
藍牙	126
數據使用量	126

更多...	127
通話	128
聲音	130
顯示	130
省電	131
儲存裝置	132
電量	133
應用程式	133
帳戶與同步	133
定位服務	133
安全性	134
語言和輸入	136
備份和重設	140
底座	140
日期和時間	141
協助工具	141
動作	142
開發人員選項	142
關於手機	143
故障排除	144

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- 電池
- 快速入門指南

 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。


-  • 視乎您所在地區可用的或服務供應商所提供的軟體和配件而定，您的裝置隨附的配件可能會有不同。
- 您可以向本地三星經銷商購買其他配件。
 - 隨附的配件應用在您裝置上時性能最佳。
 - 提供的配件之外的其他配件可能與您的裝置不相容。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用戶識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用戶識別卡)。


若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 如果裝置開機，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**關閉裝置。
- 2 取下後蓋。

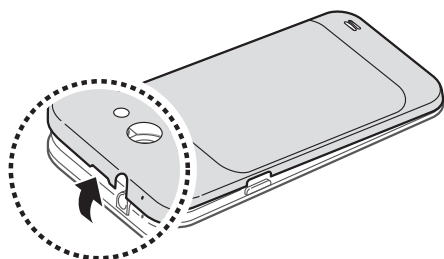


- 取下後蓋時請小心不要傷及指甲。
- 請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。

- 3 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向下。

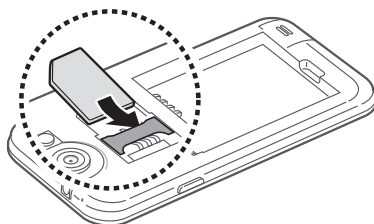


- 天線位於裝置背面的上方區域。請勿取下蓋住天線的保護帶，否則會損壞天線。
- 裝置的 SIM 卡插槽僅適用標準 SIM 卡。插入 microSIM 卡或帶未經授權卡座的 microSIM 卡可能會損壞裝置的 SIM 卡插槽。

4 插入電池。

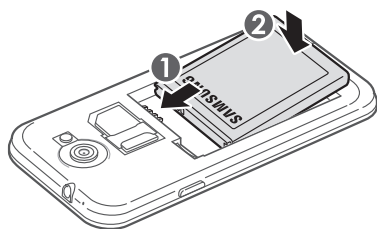

5 蓋上後蓋。

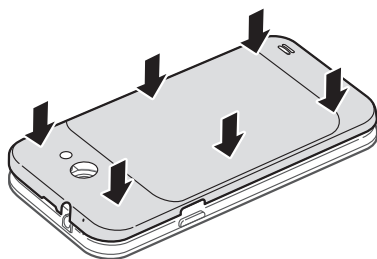

為電池充電

首次使用裝置或電池長時間未用之後，必須為電池充電。

您可用旅行充電器對裝置充電，或用 USB 纜線將裝置連線至電腦來充電。


 僅用三星認可的充電器和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示 ■ 也會變成中空。如果電池電力過低，裝置會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

▶ 使用旅行充電器充電

1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

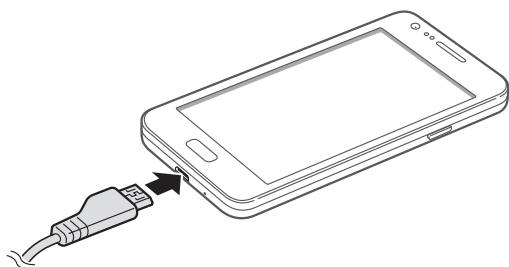

旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當裝置充電時，觸控屏或會因電力供應不穩定而失效。如果此現象發生，從裝置上拔下旅行充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 當電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時，從裝置拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出。



請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致裝置損壞。



爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從電源插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在充電時應保持裝置與電源插座緊密連接。

▶ 使用 USB 纜線充電

在充電前，確保電腦已開機。

1 將 USB 纜線的一端 (Micro USB) 插入多功能插孔。

2 將 USB 纜線的另一端插入電腦上的 USB 埠。



視乎所使用的 USB 纜線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。

3 當電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時，從裝置拔出 USB 纜線，然後從電腦拔出。

插入記憶卡

裝置支援容量最高為 **32 GB** 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。



- 裝置僅支援記憶卡的 **FAT** 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 當插入記憶卡在裝置中，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內部記憶體下的 **external_sd** 資料夾。

- 1 取下後蓋並拿走電池。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

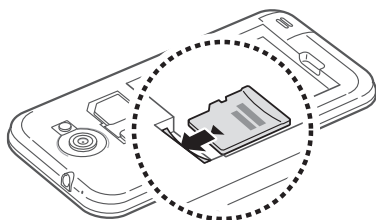

- 3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
- 4 放回電池並蓋上後蓋。

› 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 在待機模式下，選擇**應用程式** → **設定** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡** → **確定**。
- 2 取下後蓋並拿走電池。
- 3 向裡輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
- 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拉出。
- 5 取出記憶卡。
- 6 放回電池並蓋上後蓋。

 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在待機模式下，選擇**應用程式** → **設定** → **儲存裝置** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。



在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

新手上路

開機和關機

若要開機：

- 1 按住電源鍵。
- 2 首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。


若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**。



- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網絡服務，請切換至飛行模式。按住電源鍵，然後選擇**飛行模式**。

開始瞭解裝置

› 裝置結構圖

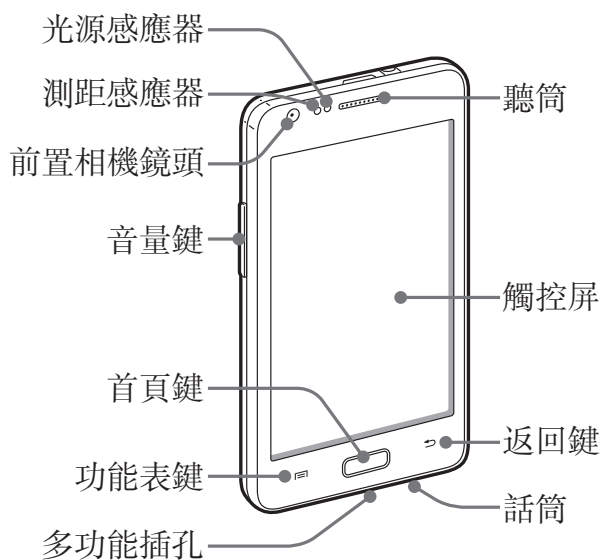



-
1. 僅在使用揚聲器功能或錄製影片時啓動。
 2. 使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住天線周圍區域。

› 按鍵

按鍵	功能
 電源/ 鎖定鍵	開機 (按住)；存取快速目錄 (按住)；鎖定觸控屏。
 功能表鍵	開啓目前螢幕上可用選項的清單；在待機模式下，開啓搜尋應用程式 (按住)；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。
 首頁鍵	返回待機螢幕；開啓最近使用的應用程式 (按住)；啓動 Voice talk 應用程式 (按兩下)。
 返回鍵	返回上一個螢幕。
 音量鍵	調整裝置音量。

指示圖示



視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	開放 Wi-Fi AP 可用
	已連接 Wi-Fi AP
	已啓動藍牙
	已連接藍牙耳機
	基於 GPS 的服務使用中
	正在通話
	保留通話
	已啓動揚聲器
	未接來電
	正在上載數據
	正在下載數據

圖示	定義
	已啓動來電轉駁
	已連接到電腦
	已啓動 USB 網絡共享
	已啓動 Wi-Fi 網絡共享
	無 SIM 或 USIM 卡
	新文字或多媒體訊息
	新電子郵件訊息
	新語音郵件訊息
	已啓動鬧鐘
	事件通知
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	正在播放音樂
	已暫停音樂播放
	已在背景中開啓 FM 收音機
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量
10:00	目前時間

使用觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 請勿用指尖按下觸控屏，或在觸控屏上使用尖利的工具。這樣做可能會損壞觸控屏或導致觸控屏發生故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像(螢幕殘影)或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。



- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具(例如：手寫筆或鋼筆)時，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。
- 拖動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。

- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。



- 當在指定的期間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 還可以調整背光照明時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

鎖定或解鎖觸控屏和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作裝置。

若要鎖定，按下電源鍵。若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，輕觸螢幕上的任何位置，然後將手指拖到大圓周外面。



您可啓動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。► 第 32 頁

開始瞭解待機螢幕

當裝置處於待機模式時，您將看到待機螢幕。從待機螢幕，您可以檢視裝置的狀態並存取應用程式。

待機螢幕具有多個面板。可向左或向右滾動至待機螢幕的某個面板。也可選擇屏幕底部的點以直接移到相應的待機螢幕面板。

› 加入項目至待機螢幕

可透過加入應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中加入項目，來自訂待機螢幕。若要加入項目至待機螢幕：

- 1 按下 [≡] → **加入**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。
- 2 選擇項目類別 → 項目：
 - **Widgets**：加入 Widget 至待機螢幕。
 - **捷徑**：加入項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。
 - **資料夾**：加入資料夾或資料夾捷徑。
 - **螢幕牆紙**：設定螢幕牆紙。

› 在待機螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目。
- 2 將項目拖動至想要的位置。

› 將項目從待機螢幕上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。
在待機螢幕底部出現資源回收筒。
- 2 將該項目拖到資源回收筒。
- 3 當該項目變成紅色時，放開該項目。

› 使用通知面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖動手指以開啓通知面板。可以啓動或關閉無線連接功能，並存取通知清單，例如訊息、通話、事件或處理狀態。若要隱藏清單，將清單的底部向上拖動。

從通知面板可以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啟動或關閉 Wi-Fi 連接功能。► 第 102 頁
- **藍牙**：啟動或關閉藍牙無線連接功能。► 第 99 頁
- **GPS**：啟動或關閉 GPS 功能。
- **聲音**：啟動或關閉靜音模式。
- **螢幕旋轉**：啟動或關閉自動旋轉。



視乎您所在地區或服務供應商，可用選項可能存在差異。

► 為待機螢幕增加或移除面板

可以增加或移除待機螢幕的面板，以根據喜好和需要組織 Widget。

1 在待機模式下，按下 [≡] → **編輯**。

您可以將兩隻手指放於螢幕上，並合攏手指以切換至編輯模式。

2 透過以下功能為螢幕增加或移除面板：

- 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖，將它拖曳至螢幕底部的資源回收筒。
- 若要增加新面板，選擇 **+**。
- 若要更改面板次序，輕觸並按住面板的縮圖，將它拖到想要的位置。

3 完成後，按下 [↶]。

存取應用程式

若要存取裝置的應用程式：

- 1 在待機模式下，選擇**應用程式**以存取應用程式清單。
- 2 向左或向右滾動至另一個應用程式螢幕。
也可選擇螢幕底部的點以直接移到相應的螢幕。
- 3 選擇應用程式。



- 當您使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳戶。如果您沒有 Google 帳戶，請註冊一個 Google 帳戶。
- 可透過從應用程式清單輕觸並按住應用程式圖示，增加應用程式捷徑。可以將圖示移動到在待機螢幕上想要的位置。

- 4 按下 [↩] 可返回上一個螢幕；按下首頁鍵可返回待機螢幕。



- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面會自動旋轉。如欲防止介面旋轉，開啓通知面板，然後選擇**螢幕旋轉**。
- 使用裝置時，同時按住首頁鍵和電源鍵可擷取螢幕圖像。圖像會儲存在**我的檔案** → **Pictures** → **Screenshots**。

▶ 組織應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其分類可重新組織應用程式，以滿足您的喜好和需要。

- 1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **編輯** → **確定**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示拖動到想要的位置。
可以將應用程式圖示移動到另一個螢幕。還可以將最常用的應用程式移動到**首頁**。
- 4 按下 [≡] → **儲存**。

若要新增資料夾或面板到螢幕：

- 1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示拖到螢幕底部的**加入資料夾或加入頁面**。
- 4 重複步驟 2-3 可增加更多應用程式。
- 5 將**加入資料夾或加入頁面**拖到螢幕。
此時已將包含應用程式的新資料夾或面板增加到螢幕。
- 6 如果新增了資料夾，輸入名稱，然後選擇**確定**。
- 7 按下 [≡] → **儲存**。

若要更改螢幕的順序：

- 1 在應用程式清單，將兩隻手指放於螢幕上並擠壓。
- 2 輕觸並按住螢幕的縮圖並將其拖動至想要的位置。

› 存取最近使用的應用程式

- 1 按住首頁鍵打開最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇想要存取的應用程式。

› 使用工作管理員

本裝置是一個多工處理工具。它可以同時運作超過一個應用程式。然而，多工處理可能引致當機、靜止不動、記憶問題或消耗額外電力。若要避免這些問題出現，使用工作管理員終止不必要的程式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員** → **啟用的程式**。
顯示清單列出裝置上所有正在運行的應用程式。
- 2 若要關閉應用程式，選擇**退出**。
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部退出**。

自訂裝置

按個人喜好自訂裝置獲取更多功能。

› 設定目前的時間和日期

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **日期和時間**。
- 2 設定時間和日期並更改其他選項。

› 開啟或關閉觸屏音

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音** → **觸控聲音**。

› 切換到靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音功能，執行以下作業之一：

- 從螢幕頂部開啓通知面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音模式**。
- 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輕觸並按住 **#**。

› 更改來電鈴聲

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音** → **手機鈴聲**。
- 2 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

› 選擇待機螢幕中的螢幕牆紙

- 1 在待機模式下，按下 [≡] → **螢幕牆紙** → 選項。
- 2 選擇圖像。
- 3 選擇**儲存或設定螢幕牆紙**。



對於裝置上提供的任何預設影像或螢幕牆紙的使用，三星概不負責。

› 調整螢幕的亮度

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁邊的核取方塊。
- 3 拖動滑塊來調整亮度等級。
- 4 選擇**確定**。



螢幕的亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖定

啓動螢幕鎖定功能可鎖定觸控屏。每次開機或解鎖觸控屏時，裝置都會要求輸入解鎖碼。



- 如果您忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全代碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定臉部偵測解鎖

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。
- 2 選擇 **Set it up** → **Continue**。
- 3 調整裝置以適應圖內的臉孔。
- 4 獲得的臉孔正確時，選擇 **Continue**。
- 5 完成次要解鎖碼的設定。

設定解鎖圖形

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **圖形**。
- 2 按照螢幕上的指示和範例圖形操作，然後選擇**下一個**。
- 3 拖動手指將至少 4 個點連接起來以畫出一個圖形。
- 4 選擇**繼續**。
- 5 再次畫出圖形進行確定。
- 6 選擇**確認**。
- 7 完成備份 PIN 碼設定。

 若忘記解鎖圖形，可透過備份 PIN 碼停用螢幕鎖定功能。

設定解鎖 PIN 碼。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **PIN 碼**。
- 2 輸入新的 PIN 碼 (數字) 並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **密碼**。
- 2 輸入新密碼 (字母數字)，然後選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定SIM卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

› 啟動尋找我的手機功能

當有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，尋找我的手機功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以協助您定位您的裝置並將其找回。

若要使用此項功能，您需要一個三星帳號從網絡遙遠控制裝置。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **SIM 卡更改提示**。

2 選擇**登入**。

若要建立三星帳戶，選擇**建立新帳戶**。

3 輸入您的電子郵件地址及您的三星帳戶密碼並選擇**登入**。

- 4 選擇**提示訊息收件人**。
- 5 重新輸入三星帳戶的密碼，然後選擇**完成**。
- 6 輸入包括國家代碼的電話號碼 (帶有 +)。
- 7 輸入要發送給收件者的文字訊息。
- 8 選擇**完成**。

輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

 不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。► 第 136 頁


► 更改鍵盤類型

可以更改鍵盤類型。開啓通知面板並選擇**選擇輸入法** → 鍵盤類型。


也可以透過話音輸入文字。選擇 **Google voice typing**，然後選擇用於語音輸入功能的語言。

► 使用三星中文輸入法輸入文字

- 1 在鍵盤上向左或向右滾動以在鍵盤類型之間切換。

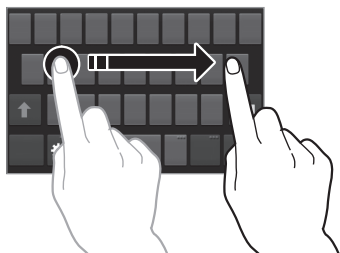

2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。
也可使用以下按鍵：

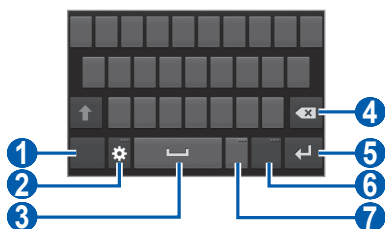

數字	功能
①	切換到數字/符號模式。
②	存取鍵盤設定、切換至手寫模式、透過語音輸入文字或存取剪貼簿 (輕觸並按住)。
③	插入空格。
④	清除輸入。
⑤	開始新的一行。
⑥	更改輸入語言。
⑦	插入句號；開啓符號面板 (輕觸並按住)。



可以在手寫模式中使用下列手勢：


功能	手勢
空格鍵	
輸入鍵	
退格鍵	

使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

選項	功能
倉頡	1. 選擇 倉頡 以切換至倉頡模式。 2. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡。 3. 選擇 ▼ 並選擇字元。
筆劃	1. 選擇 筆劃 以切換至筆劃模式。 2. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 通。 3. 選擇 ▼ 並選擇字元。
英文	1. 選擇 鼠 以切換至英文模式。 2. 選擇適用的虛擬鍵，直到顯示想要使用的字元。
XT9 (預測文字)	1. 在英文模式下，選擇 XT9 以切換至 XT9 模式。在 XT9 模式下圓點會變為綠色。 2. 選擇相應的虛擬鍵可輸入字元。 3. 顯示正確字詞後，選擇 □ 可插入一個空格。若未能顯示正確的字詞，選擇 ▼ 並從顯示的清單中選擇替代的字詞。
數字	1. 選擇 123 以切換至數字模式。 2. 選擇數字。
符號	1. 選擇 ?#* 以切換至符號模式。 2. 選擇 ▲ 或 ▼ 滾動至所需符號集。 3. 選擇符號。

▶ 使用三星鍵盤輸入文字

- 1 選擇  → **鍵盤類型**，然後選擇文字輸入法。
可以選擇按鍵輸入法 (QWERTY 或 3*4 鍵盤) 之一，或手寫輸入法。
- 2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。
也可使用以下按鍵：

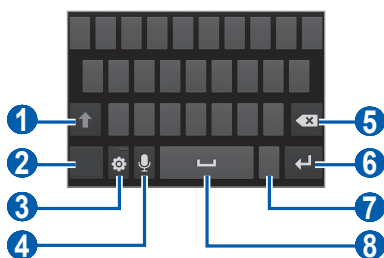

數字	功能
1	更改大小寫。
2	在符號/數字模式和 ABC 模式間進行切換。
3	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
4	以語音輸入文字；此圖示只會在三星鍵盤的語音輸入功能啓動時才會出現。  視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
5	清除輸入。
6	開始新的一行。

數字	功能
7	插入句號；開啓符號面板 (輕觸並按住)。
8	插入空格。

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 輕觸並按住一段文字。
- 2 拖動  或  以選擇要複製的文字。
- 3 選擇  進行複製，或  將文字剪到剪貼簿中。
- 4 在其他應用程式中，將游標移至您要貼上文字的位置。
- 5 選擇  → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄中。

從 Play Store 下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可以通過安裝附加應用程式而得到擴展。

Play Store 為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和流動應用程式。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 裝置會把用戶檔案從已下載的應用程式儲存到內部記憶體。

› 安裝應用程式

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Play Store**。
- 2 當條款及細則出現時選擇 **Accept**。
- 3 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

› 解除安裝應用程式

- 1 從 Play Store 主螢幕中，按下 [≡] → **我的應用程式**。
- 2 選擇要刪除的程式。
- 3 選擇 **Uninstall** → **OK**。

從網絡下載檔案

-  從網絡下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要減少風險，請只從信任的來源下載檔案。
-  有些媒體檔案中包括數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或發送某些檔案。

若從網絡下載檔案：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
- 2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

若要安裝從非 Play Store 的其他網站下載的應用程式，則必須選擇**設定** → **安全性** → **未知的來源** → **確定**。

數據同步

您可與多個網絡服務同步數據並備份或還原您的數據。

完成同步後，裝置仍會與網絡保持連接。如果對網絡進行了任何更改，最新的資訊會在您裝置上出現，您的裝置隨即會自動開始同步，反之亦然。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 設定伺服器帳戶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步**。
- 2 選擇**加入帳戶** → 帳戶類型。
- 3 按照螢幕提示完成帳戶設定。

› 啟動自動同步

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步**。
- 2 選擇帳戶。
- 3 選擇要同步的應用程式。

要將應用程式從自動同步中排除，可清除要排除的應用程式旁的核取方塊。

› 手動同步數據

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步**。
- 2 選擇帳戶。
- 3 選擇**立即同步**。裝置隨即會根據您的設定開始同步數據。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

當撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控屏。



- 當打開測距感應器，裝置會自動關閉並鎖定觸控屏，以防止裝置緊貼臉部時的意外輸入。
▶ 第 129 頁
- 身體或衣物的靜電放電會在通話期間對測距感應器造成干擾。

撥打電話

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輸入區號和電話號碼。
- 2 選擇  撥打語音電話。
對於視像通話，選擇 。
- 3 若要結束通話，選擇**結束通話**。



- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 79 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近的號碼，選擇**電話** → **記錄**。

接聽來電

1 有來電時，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。



當裝置聲響起時，按下音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電

有來電時，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。

若要在拒絕來電時發送訊息，選擇**發訊息以拒絕來電**。



首先設定要發送給來電者的文字訊息。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **設定拒絕訊息**。

撥打國際長途電話

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輕觸並按住 **0** 插入 + 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼)，然後選擇  撥打該號碼。

▶ 使用耳機

將耳機插入裝置，即可以免提方式接聽和控制電話：

- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話期間使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 **⏸**。若要恢復已保留通話，選擇 **▶**。
- 若要撥打另一來電，選擇**加入通話**並撥打新號碼。
- 若要接聽另一個電話，在來電待接鈴聲響起時，選擇 **📞**，然後將手指拖到大圓周外面。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須訂用來電待接服務以使用本功能。
- 若要開啓鍵盤，選擇**鍵盤**。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，請使用正常電話模式。

- 若要關閉話筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**耳機**。
- 若要開啓電話簿，按下 [≡] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [≡] → **備忘錄**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打或接聽另一個通話並在連接到第二方時選擇**合併**。重複該操作以新增更多方。您必須訂用多方通話服務以使用本功能。

› 在視像通話期間使用選項

在視像通話中可使用下列選項：

- 若要在前置相機鏡頭與後置相機鏡頭間切換，選擇**切換相機**。
- 若要關閉話筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，按下 [≡] → **隱藏自己**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用影像，按下 [≡] → **外寄圖像**。
- 若要開啓鍵盤，按下 [≡] → **鍵盤**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，按下 [≡] → **切換到耳機**。
- 若要啓動揚聲器功能，按下 [≡] → **揚聲器開/關**。
- 若要使用對方影像，輕觸並按住對方影像。您可捕獲螢幕的影像或錄製視像通話。

› 檢視和撥打未接來電

您的裝置會在螢幕上顯示未接來電。若要撥打未接來電號碼，開啓通知面板並選擇未接來電。

› 使用其他功能

您可以使用各種其他的通話相關功能，諸如自動拒絕、固定撥號 (FDN) 模式、來電轉駁或限制。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並建立自動拒絕清單：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **來電拒絕**。
- 2 選擇**自動拒絕模式** → 選項。

選項	功能
全部號碼	拒絕所有來電。
自動拒絕號碼	拒絕自動拒絕清單上電話號碼的來電。

- 3 選擇**自動拒絕清單**。
- 4 選擇**加入**。
- 5 在**符合標準**下選擇一個選項 (如有需要)。
- 6 輸入一個電話號碼，然後選擇**儲存**。
- 7 若要加入更多號碼，重複執行步驟 4-6。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將限制撥出電話，固定撥號清單中儲存的號碼除外。若要啓動 FDN 模式：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **其他設定** → **固定撥號號碼** → **啟用固定撥號**。
- 2 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 3 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉駁

來電轉駁是一種網絡功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **來電轉駁** → 呼叫類型。
- 2 選擇某一情況。
- 3 輸入電話將轉駁的號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將發送到網絡。

設定通話限制

通話限制是一種網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的裝置撥打電話。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **其他設定** → **通話限制** → 呼叫類型。
- 2 選擇一個通話限制選項。
- 3 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
您的設定將發送到網絡。

設定來電待接

來電待接是一種網絡功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。本功能僅用於語音通話。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **其他設定** → **來電待接**。您的設定將發送到網絡。

› 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **記錄**。

2 按下 [≡] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。



從通話記錄中，透過快速向左或向右輕撥聯絡人，可撥打電話或直接發送訊息至聯絡人。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。



從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，發送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或黑名單。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理已發送或已接收的訊息。



在本地服務區外發送或接收訊息可能額外收費。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

› 發送文字信息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。

2 選擇 。

- 3 加入訊息收件人。
 - 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇  以從清單選擇電話號碼。
- 4 選擇**輕觸以輸入訊息**，然後輸入文字訊息。
若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。
- 5 選擇**發送**以發送訊息。

▶ 發送多媒體訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。
 - 2 選擇 。
 - 3 加入訊息收件人。
 - 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇  以從清單選擇電話號碼或電子郵件地址。
-  當輸入電子郵件地址時，裝置將訊息轉換為多媒體訊息。
- 4 按下 [≡] → **加入主題**，為訊息加入一個主旨。
 - 5 選擇**輕觸以輸入訊息**，然後輸入文字訊息。
若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。
 - 6 選擇 ，並新增項目。
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。
 - 7 選擇**發送**以發送訊息。

› 檢視文字或多媒體訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。

您的訊息按聯絡人歸入訊息主旨，就像信差。

2 選擇聯絡人。

3 選擇訊息以檢視詳細資訊。

› 收聽留言信箱訊息

如果已設定將未接來電轉駁到留言信箱伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要存取留言信箱並聽取語音留言訊息：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輕觸並按住 **1**。

2 按照留言信箱伺服器的指示操作。



必須儲存留言信箱伺服器編號，然後存取伺服器。服務供應商可為您提供此號碼。

Google Mail

您可將從 Google Mail™ 獲取的新電子郵件訊息轉至您的收件匣。當存取該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題列中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以粗體形式顯示。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的服務供應商而定，此 Google 郵件目錄的標籤形式可能有別。

› 發送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 選擇 。
- 3 在收件人欄位中輸入姓名或地址。
- 4 輸入主題和訊息。
- 5 若要附加圖片檔案，按下 [] → **Attach file** → 檔案。
- 6 選擇  以發送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向所有人回覆訊息，選擇  → **Reply all**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇  → **Forward**。
- 若要檢視附件，選擇 **VIEW**。若要將其儲存至裝置，選擇 **SAVE**。
- 若要存檔訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要移至前一個或下一個訊息，向左或向右滾動。

› 按標籤整理電子郵件

可透過標籤訊息或加入星形來標記重要訊息，以整理電子郵件。您可透過標籤篩選對訊息排序。

為訊息加入標籤

- 1 從收件匣螢幕，輕觸並按住訊息。
- 2 選擇 。
- 3 選擇要加入的標籤，然後選擇**確定**。

為訊息加入星形

從收件匣螢幕中，選擇 。訊息旁的圖示將會啓動。

篩選訊息

- 1 從收件匣螢幕中，選擇 。
- 2 選擇要檢視的訊息標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳戶發送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳戶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。

3 選擇下一步。

若要設定 Exchange ActiveSync 帳號，選擇 **Microsoft Exchange ActiveSync**。

4 跟隨螢幕上的指示操作。

當完成設定電子郵件帳戶，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果建立了兩個以上的帳戶，可在電子郵件帳戶間切換；選擇帳戶名稱並選以您想要從其接收郵件的帳戶。

▶ 發送電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。

2 選擇 。

3 加入訊息收件人。

- 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇  從清單中選擇電子郵件地址。
- 若要加入更多收件人，按下 [≡] → **加入抄送/密送**。

4 選擇主題欄位以輸入主題。

5 選擇文字輸入欄位以輸入電子郵件文字。

6 選擇 並附加檔案。

 您不能附加受數碼版權管理 (DRM) 保護的檔案。

7 選擇 以發送訊息。

 如您處於離線狀態或不在所屬的服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨清單內，直至您重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳戶，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
- 2 按下 [≡] → **重新整理**以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至下一個或上一個訊息，選擇  或 .
- 若要回覆訊息，選擇 .
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 .
- 若要刪除訊息，選擇 .
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件視窗 → .



可用選項因電子郵件帳戶而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 新增好友至好友清單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**Talk**。
- 2 選擇 Google 帳戶。
好友清單顯示所有 Google Talk 聯絡人，一目了然。

3 選擇 。

4 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇 **DONE**。

好友接受此邀請後，隨即被增加至好友清單。

▶ 開始聊天

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。

2 從好友名單中選擇一名好友。聊天螢幕開啓。

3 輸入您的訊息，然後選擇 。

- 若要使用視像聊天，選擇 。

- 若要使用音訊聊天，選擇 。

4 若要結束聊天，按下 [] → **End chat**。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Messenger**。

 在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳戶設定。

2 輸入並發送訊息。

Google+

瞭解如何存取 Google 的社交網絡服務。您可建立群組以進行討論和分享，或收發即時訊息以及上傳相片。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google+**。

 在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳戶設定。

2 選擇社群網絡功能。

Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，這款整合社交網絡服務 (SNS)、電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或日曆資訊的綜合通訊應用程式。有關詳細資料，請瀏覽 socialhub.samsungapps.com。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Social Hub**。

2 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。



- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

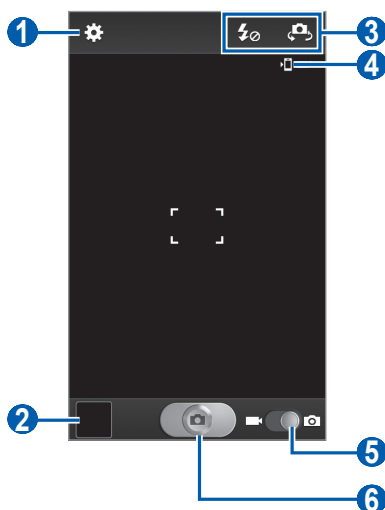

數字	功能
❶	更改相機設定。
❷	開啓圖像檢視器以檢視所拍相片。
❸	使用相機捷徑。 • ：更改閃光燈設定。 • ：在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 67 頁
❹	檢視預設儲存位置。
❺	切換至攝錄機。
❻	拍攝相片。

3 按音量鍵放大或縮小。

您還可用兩個手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏手指則會縮小顯示)。



以最高解像度拍攝時，放大或縮小功能可能不可用。

4 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。

對焦框移至觸摸的地方，並在拍攝對象出現在焦點時變綠。

5 選擇 拍照。

相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像瀏覽器圖示檢視所拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。
- 若要發送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。
- 若要將相片設成牆紙或聯絡人的來電顯示圖像，選擇**更多** → **設定為**。
- 若要重新命名相片檔案，選擇**更多** → **重新命名**。

▶ 使用為各種場景預設的選項進行拍攝

您的相機提供為各種場景預設的設定。只需為拍攝條件和對象選擇適當的模式。

例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜間模式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **場景模式** → 場景 → [↶]。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇  拍照。

▶ 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **自拍**。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇  拍照。

▶ 在一笑即拍模式下拍攝相片

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **一笑即拍**。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇 。
- 5 將相機鏡頭對準人物。
裝置會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

▶ 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **全景**。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇  拍第一張相片。
- 5 緩慢將裝置往任意方向移動，將小綠框與取景器對齊。
將小綠框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 6 重複步驟 5 以完成全景相片。

▶ 拍攝動作相片

您可以拍攝移動對象的鏡頭，然後將其組合爲一張相片來顯示該動作。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **動作拍攝**。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇  拍第一張相片。
- 5 移動裝置以追蹤移動的對象。
裝置自動拍攝下一張相片。
- 6 繼續追蹤對象，直到裝置將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝爲止。

› 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇  可存取以下選項：


選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。
閃光燈	更改閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為需要時自動使用閃光燈。
拍攝模式	更改拍攝模式。
場景模式	更改場景模式。
曝光值	調整曝光數值。
對焦模式	自動拍攝近景相片，或設定相機對焦攝影目標或追蹤人臉。
計時器	選擇相機拍攝相片前的延遲長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。

選項	功能
測光	選擇曝光測量類型。
戶外能見度	啟動戶外能見度以選擇適當的燈光條件。
自動調整對比度	自動調整對象和背景的對比度。
指引	顯示預覽畫面的網格線。
圖像品質	設定相片品質等級。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。  - 若要改進 GPS 接收效果，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 - 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
儲存位置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設功能表和拍攝選項。

▶ 錄製影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 拖動滑塊到攝錄機以切換到攝錄機。

3 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

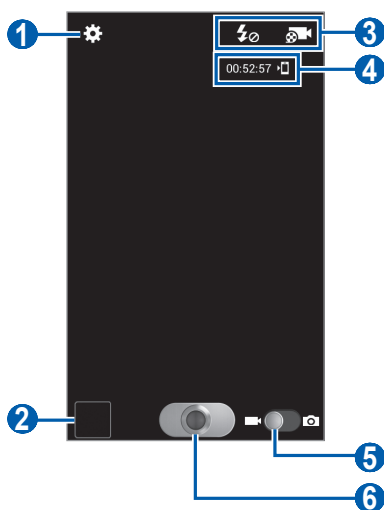

數字	功能
❶	更改攝錄機設定。
❷	開啓圖像檢視器以檢視所錄影片。
❸	使用攝錄機捷徑。 ⚡️：更改閃光燈設定。 📹：更改錄製模式。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ▶ 第 67 頁
❹	檢查攝錄機狀態。 00:52:57：可錄製的影片長度 (根據可用的記憶體) 📁：預設儲存位置
❺	切換至相機。
❻	錄製影片。

4 按音量鍵放大或縮小。

您還可用兩個手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏手指則會縮小顯示)。



以最高解像度錄製時，放大或縮小功能可能不可用。

5 選擇  開始錄製。

6 選擇  停止錄製。

影片會自動儲存。



若傳送速度低，則攝錄機可能無法正確錄製影片到記憶體。

在錄製影片後，選擇圖像檢視器圖示檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要發送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。
- 若要播放影片，選擇  或選擇**更多** → **播放**。
- 若要重新命名影片檔案，選擇**更多** → **重新命名**。

› 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
閃光燈	更改閃光燈設定。
攝錄模式	更改錄製模式。
曝光值	調整曝光數值。

選項	功能
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
戶外能見度	啟動戶外能見度以選擇適當的燈光條件。
影片品質	設定影片品質等級。
指引	顯示預覽畫面的網格線。
儲存位置	選定儲存所錄製影片的記憶體位置。
重設	重設功能表和拍攝選項。

▶ 編輯捷徑圖示

您可新增或刪除常用選項的捷徑。

- 1 從預覽螢幕中，按下 [≡] → **編輯快捷鍵** 或選擇  → **編輯快捷鍵**。
- 2 輕觸並按住選項清單中的圖示，然後將其拖到捷徑區域。
若要刪除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖到選項清單中。
- 3 按下 [↶] 返回到預覽屏幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv。



- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**影片播放器**。
- 2 選擇要播放的影片。
- 3 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	更改影片螢幕的比率。
	在其他 DLNA 裝置上播放影片。
	重新開始播放；跳到上一段 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
	暫停播放；選擇  繼續播放。
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。
	連接耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
	調整音量。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片和播放儲存在裝置記憶體和記憶卡中的影片。

› 支援的檔案格式

類型	格式
圖像	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv



- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

› 檢視相片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇  或 .
- 4 選擇要檢視的相片 (不帶圖示)。

當檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可選擇  或 ，或輕觸兩下螢幕。



如果啓動了傾斜動作，即可用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要將相片發送給其他人，選擇**發送透過**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。
- 若要透過 AllShare 或社交網絡服務與他人分享相片，按下 [≡] → **共享方式**。
- 若要將相片設成螢幕牆紙或聯絡人的來電顯示圖像，按下 [≡] → **設定為**。
- 若要使用有關相片的附加功能，按下 [≡] → **更多**並使用以下選項：
 - **複製**：複製相片檔案。
 - **列印**：使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印相片。本裝置僅與部分三星打印機相容。
 - **裁剪**：從相片裁剪圖像。
 - **動作**：存取該設定以控制裝置的動作識別。
 - **編輯**：編輯相片。► 第 71 頁
 - **左轉**：逆時針旋轉相片。
 - **右轉**：順時針旋轉相片。
 - **投影片**：在選定資料夾中開始投影片播放。
 - **重新命名**：重新命名相片檔。
 - **詳細資料**：檢視相片詳細資料。

▶ 播放影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇要播放的影片 (帶  圖示)。
- 3 用虛擬鍵控制播放。▶ 第 68 頁

相片編輯器

您可編輯相片並套用各種效果。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相片編輯器**。
- 2 選擇**選擇圖片** → 影像。
若要拍攝新相片，選擇**擷取圖片**。
- 3 選擇  → **新的選擇** → **確定**。
 - 若要新增到或從選框中刪除，選擇  → **加入至選擇**或**從選擇移除**。
 - 若要反向選擇，選擇  → **反向選擇**。
 - 若要更改選擇大小，選擇 。
 - 若要旋轉或翻轉圖像，選擇 。
 - 若要裁剪圖像，選擇 。
 - 若要撤消或重做上一個操作，選擇  或 。
- 4 在要選擇的區域上拖動手指。
- 5 選擇  套用色彩效果，或選擇  套用濾鏡效果。
若要使用附加工具，例如複製和扭曲，選擇 。
- 6 選擇要套用的效果變化。

- 7 視乎情況調整圖像 (如有需要)，然後選擇**完成**。
- 8 完成後，按下 [≡] → **儲存**。
- 9 輸入圖像名稱，然後選擇**確定**。

音樂播放器

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac。



- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

▶ 增加音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：

- 從無線網絡下載。▶ 第 88 頁
- 使用 **Samsung Kies** 從電腦下載。▶ 第 111 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 101 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。▶ 第 111 頁
- 複製到記憶卡。

▶ 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡之後：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別。
- 3 選擇音樂檔案。

4 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	調整音量。
	連接耳機時，啟動 5.1 聲道立體聲系統。
	啟動隨機播放模式。
	更改重播模式 (關閉、重播檔案或重播所有檔案)。
	重新開始播放；跳到上一段 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
	暫停播放；選擇  繼續播放。
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。

► 建立播放清單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇**播放清單**。
- 3 按下 [≡] → **建立**。
- 4 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**儲存**。
- 5 選擇**加入音樂**。
- 6 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

在播放期間，您可透過按下 [≡] → **加到播放清單**，來加入檔案到播放清單。

› 加入歌曲至快速清單

您可加入歌曲至快速清單並將其儲存為播放清單。在播放期間，按下 [⏮] → **加到快速清單** 將目前歌曲加入到快速清單。

若要前往快速清單，從音樂資料庫螢幕，選擇**播放清單** → **快速清單**。若要將快速清單儲存為播放清單，按下 [⏮] → **另存為播放清單**。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 按下 [⏮] → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
均衡器	選擇預設均衡器類型。
音效	選擇聲效。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	顯示播放期間的動畫視覺效果。
歌詞	設定以在播放期間顯示歌詞。
音樂自動關	將音樂播放器設定為在指定的時間段後關閉。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接耳機，它可作為收音機天線。

▶ 收聽 FM 收音機

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

 首次開啓 FM 收音機時，其將開啓自動搜尋。

- 3 從所有電台清單中選擇需要的電台，然後按下 [↵] 返回到 FM 收音機螢幕。
- 4 使用下列按鍵控制 FM 收音機：



數字	功能
①	開啓或關閉 FM 收音機。
②	搜尋可用的電台。

數字	功能
③	將目前電台加入最愛清單。
④	調整音量。
⑤	微調頻率。

› 自動儲存電台

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 按下 [≡] → **掃描** → 掃描選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
- 4 從所有電台清單中選擇需要的電台，然後按下 [↶] 返回到 FM 收音機螢幕。

› 新增電台到我的最愛清單

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇  以開啓 FM 收音機。
- 4 滾動至想要的電台。
- 5 選擇  以新增電台到我的最愛清單。

▶ 自訂 FM 收音機設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整以下設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時在背景中運行 FM 收音機。如果該功能開啓，您可從通知面板中控制 FM 收音機。
顯示電台 ID	設定是否在 FM 收音機螢幕中顯示電台 ID；電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
其他頻率	調節 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。
FM 自動關	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

Game Hub

瞭解如何玩社交和付費遊戲。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Game Hub**。
- 2 如果是首次啓動此應用程式，選擇 **跳過此訊息90天**旁的核取方塊，然後選擇**確認**。
- 3 選擇一項服務。
- 4 選擇並安裝遊戲。
- 5 跟隨螢幕上的指示操作。



- 視乎您所在地區或服務供應商，可用遊戲可能存在差異。
- 遊戲的控制方式和選項可能有所不同。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 選擇 。
- 3 選擇記憶體位置。
如果您擁有多個帳戶，選擇您要新增聯絡人的帳戶。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 選擇 ☒ 將聯絡人加到記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**。
- 2 輸入電話號碼。
- 3 選擇**加入至聯絡人** → **建立聯絡人**。
- 4 選擇儲存位置 (如有需要)。
如果您擁有多個帳戶，選擇您要新增聯絡人的帳戶。

- 5 輸入聯絡人資料。
- 6 選擇  將聯絡人加到記憶體。

› 尋找聯絡人

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單中向上或向下滾動。
也可沿著右側的索引拖動手指，以快速滾動清單。
- 3 選擇聯絡人名稱。

找到聯絡人後，您可以使用以下選項：

- 若要呼叫聯絡人，選擇  或 。
- 若要發送訊息，選擇 。
- 若要發送電子郵件訊息，選擇 。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 。
- 若要將聯絡人設定為您的最愛，選擇 。

› 設定快速撥號號碼

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [] → **快速撥號設定**。
- 3 選擇位置編號 → 聯絡人。
- 4 選擇電話號碼 (如有需要)。

 透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置編號，可快速撥打該號碼。

› 建立名片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單上選擇姓名。
- 3 選擇 。
- 4 輸入自己的個人資料。
- 5 選擇 。



可以透過附加到訊息或電子郵件來發送名片，或者透過藍牙無線功能來轉送名片。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並發送訊息或電子郵件給整個群組。透過建立群組開始。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 按下 [] → **新建**。
- 3 輸入群組的名稱並選擇鈴聲。
- 4 選擇**加入成員**，選擇要新增至群組的聯絡人，然後選擇 。
- 5 選擇 。

› 複製聯絡人

若要從 SIM 或 USIM 卡複製聯絡人至裝置：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [] → **匯入/匯出** → **從SIM卡匯入**。

3 選擇記憶體位置。
如果您擁有多個帳戶，選擇您要新增聯絡人的帳戶。

4 選擇要複製的聯絡人，然後選擇 。

若要從裝置複製聯絡人至 SIM 或 USIM 卡：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出至 SIM 卡**。

3 選擇要複製的聯絡人，然後選擇  → **確定**。

▶ 匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **從 USB 儲存裝置匯入**或**從SD卡匯入**。

3 選擇記憶體位置。

如果您擁有多個帳戶，選擇您要新增聯絡人的帳戶。

4 選擇用於一個聯絡人檔案，多個聯絡人檔案的選項，或所有聯絡人檔案匯入，然後選擇**確定**。

5 選擇聯絡人檔案以匯入，然後選擇**確定**。

匯出聯絡人

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出到 USB 儲存裝置或匯出到SD卡**。
- 3 選擇**確定**進行確認。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月事件，並設定鬧鐘來提醒您重要的事件。

› 建立事件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 選擇**輕觸以建立事件**或按下 [≡] → **建立事件**。
- 3 若關於日曆同步的提醒訊息顯示，選擇**確定**。
- 4 按要求輸入事件詳細資料。
- 5 選擇**儲存**。

› 檢視事件

若要更改日曆檢視方式：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 從日曆頂部選擇檢視模式。

若要檢視指定日期的事件：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 在日曆上選擇日期。在月檢視方式下，已排程事件的天由一個小方括弧做指示。
 - 若要透過手動輸入某日以移至特定的日期，按下 [≡] → **前往**，透過選擇 + 或 - 以輸入日期，然後選擇**設定**。
 - 若要選擇今天，按下 [≡] → **今天**。
- 3 選擇事件，檢視其詳細資料。
 透過按下 [≡] → **發送透過** → 選項，可將事件發送給其他人。

▶ 停止事件鬧鐘

如果您為日曆事件設定了響鬧，則事件響鬧圖示會在指定的時間發出聲音。

- 1 從螢幕頂部開啓通知面板。
- 2 選擇事件通知。
- 3 選擇事件，檢視更多詳細資料。
若要使事件鬧鐘重響，選擇事件旁邊的核取方塊，然後選擇**重響**。

工作

瞭解如何建立工作清單並設定鬧鐘以提醒自己有關重要工作的事項，或設定優先順序。

› 建立工作

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作**。
- 2 選擇**建立工作**或按下 [≡] → **建立工作**以建立工作。
- 3 輸入工作的詳細資料。
- 4 選擇**儲存**。

› 檢視工作

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作**。
- 2 按下 [≡] → **排列按** → 排序工作的選項。
- 3 選擇要檢視其詳細資料的工作。
對於超過截止日期的已完成工作，可選擇核取方塊將其狀態設定為已完成。



透過按下 [≡] → **分享** → 選項，可將工作發送給其他人。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。
- 2 如果有已儲存的備忘錄，選擇**建立備忘錄**或按下 [≡] → **建立**以建立備忘錄。
- 3 輸入備忘錄文字，然後選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。
- 2 按下 [≡] → **搜尋**或按住 [≡] 搜尋備忘錄 (如有需要)。
- 3 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
若要使用關於備忘錄的附加功能，選擇 ◀。

選項	功能
	編輯備忘錄。
	刪除備忘錄。
	更改備忘錄的顏色。
	鎖定備忘錄。
	使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印備忘錄。 本裝置僅與部分三星打印機相容。



透過輕觸並按住備忘錄，然後選擇**發送**，可將備忘錄發送給其他人。

錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機。

› 錄製語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。
- 2 選擇**錄音**開始錄製。
- 3 對著話筒說話。

- 4 完成後，選擇**停止**。
裝置會自動儲存備忘錄。
- 5 若要錄製更多語音備忘錄，再次選擇**錄音**。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。
 - 2 選擇**清單**。
 - 3 選擇要播放的語音備忘錄。
-  透過按下 [≡] → **分享**，可將語音備忘錄發送給其他人。

網絡

網絡服務需要數據連線。聯絡營運商以選擇最佳通話方案。

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

▶ 瀏覽網頁

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**以啓動指定的首頁。

若要存取指定的網頁，選擇 **URL** 輸入欄，輸入網頁的網址 (**URL**)，然後選擇**前往**。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：



數字	功能
1	重新載入目前網頁。裝置在載入網頁時，此圖示會變為  .
2	輸入要存取的網頁的網址。

數字	功能
③	檢視使用中瀏覽器視窗的縮圖。
④	開啓已儲存書籤、已儲存網頁和最近互聯網歷程記錄清單。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏則會縮小顯示)。
-  如果啓動了傾斜動作，即可用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 [≡] → **下一頁**。
- 若要開啓新視窗，按下 [≡] → **新視窗**。
- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [≡] → **加入書籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加到主螢幕，按下 [≡] → **新增捷徑到首頁**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 發送給其他人，按下 [≡] → **分享頁面**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [≡] → **在頁面上尋找**。
- 若要切換至桌面檢視，按下 [≡] → **桌面檢視**。
- 若要儲存目前網頁並在以後離線閱讀，按下 [≡] → **儲存以供離線閱讀**。選擇  → **儲存頁面** 可檢視已儲存的頁面。
- 若要調節螢幕的亮度，按下 [≡] → **亮度**。

- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [≡] → **下載項目**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 連線列印目前網頁或螢幕，按下 [≡] → **列印**。該裝置僅與三星打印機相容。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [≡] → **設定**。

› 透過語音搜尋資訊



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇 URL 輸入欄位。
- 3 選擇  並對著裝置話筒說一個關鍵字。
裝置會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

› 將喜愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。若要加入書籤：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **書籤**。
- 3 選擇**加入書籤**。
若要將您正檢視的網頁加入書籤，跳到步驟 5。
- 4 輸入網頁標題和網址 (URL)。
- 5 選擇**儲存**。

從書籤清單，輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啓**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**在新視窗開啓**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，選擇**新增捷徑到首頁**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 發送給其他人，按下**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址 (URL)，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定爲首頁**。

› 存取最近歷程記錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **歷程記錄**。
- 3 選擇要存取的網頁。

 選擇  可將網頁加入書籤清單。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在線上地圖搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 搜尋一個指定位置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Maps**。
地圖會顯示您的目前位置。
- 2 選擇 。
若要搜尋您身處附近的位置，選擇 。
- 3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音搜尋位置，選擇 。
- 4 選擇要檢視詳細資料的位置。
 - 若要檢視所有搜尋結果的清單，選擇**結果清單**。
 - 若要檢視您的目前位置，選擇 。
 - 若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
 - 若要為該位置加入星號，選擇顯示位置名稱的對話框 → 。

› 獲得到達指定目的地的路線

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Maps**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入起點和終點的地址。
若要從聯絡人清單或已標示的地點輸入地址或指向地圖上的位置，選擇  → **聯絡人、地圖上的點或 My Places**。
- 4 選擇出行方式 (汽車、巴士或步行)，然後選擇**規劃路線**。
取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。

- 5 選擇一條路線以檢視旅行的詳細資料，然後選擇**地圖檢視**檢視地圖上的路線。
- 6 選擇  或  以僅檢視單一部份的路線。
- 7 完成後，按下  → **清除結果**。

Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友分享您的位置，並檢視朋友的位置。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開應用程式清單，然後選擇 **Latitude**。
裝置自動加入縱橫。
- 2 選擇  → **從「聯絡人」選取或透過電子郵件地址新增**。
- 3 選擇想要加入的好友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。
- 4 選擇**是**。
當好友接受您的邀請時，即可分享位置。
- 5 選擇**地圖檢視**。
朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

Local

瞭解如何搜尋附近的地點。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Local**。
- 2 選擇類別。
裝置按所選的類別搜尋您當前位置附近的地點。
- 3 選擇要檢視其詳細資料的地點。
- 4 若要在地圖上檢視該地點，選擇**地圖**。
若要檢視前往該地點的路線，選擇**路線**。
若要檢視某個地方的電話號碼，選擇**撥打電話**。

Navigation

瞭解如何使用 GPS 導航系統及語音導航功能找尋和顯示您的目的地。

-  • 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Navigation**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇 **Accept**。

3 使用以下任何一個方法輸入目的地：

- 透過語音輸入目的地。
- 用虛擬鍵盤輸入目的地。
- 從聯絡人地址選擇目的地。
- 從標示星形的地點選擇目的地。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和共享影片。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 觀看影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 從清單中選擇影片。
- 3 旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 使用螢幕上的圖示控制播放。

› 分享影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 選擇影片。
- 3 選擇  → 選項。

› 上載影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
 - 2 如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳戶。
 - 3 選擇  → 影片。
-  在首次上傳影片時，選擇一種網絡類型以上傳影片。
- 4 輸入上載影片的詳細資料，並選擇 **Upload**。

Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地把大量應用程式直接下載到裝置。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、導航、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。

-  • 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用
- 如需詳細資料，請瀏覽 www.samsungapps.com。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**接受**。
- 3 按需要搜尋和下載應用程式。

Play Store

您可以從 Play Store 下載遊戲、鈴聲或其他應用程式。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Play Store**。
- 2 搜尋檔案並將其下載到裝置。► 第 39 頁

Readers Hub

瞭解如何存取各種閱讀材料。



部分功能目前可能無法使用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Readers Hub**。
- 2 如果是首次啓動此應用程式，選擇**在 90 天內不要顯示**旁的核取方塊，然後選擇**確認**。
- 3 選擇閱讀資料的影像。
- 4 從網上商店搜尋並下載閱讀資料。

News & Weather

瞭解如何檢視天氣資訊、閱讀熱門新聞和其他新聞。

› 檢視天氣資訊

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **News & Weather**。

2 在螢幕的上方選擇 **WEATHER**。
裝置會搜尋您的當前位置，並顯示天氣資訊。

 您可更改位置，檢視其他地區的天氣資訊。按下 [≡] → **Settings** → **Weather settings**，然後清除 **Use my location** 旁的核取方塊。在 **Set location** 中選擇位置。

› 閱讀新聞

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **News & Weather**。

2 向左滾動至螢幕頂端的新聞標題。

3 選擇一篇文章並開啓。

 若要增加新聞分類，按下 [≡] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**。

連接設定

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 米的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的剽竊檔案副本或非法竊聽)。對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

› 開啟藍牙無線功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**，再選擇**藍牙**旁邊的**關**。

▶ 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **藍牙** → **搜尋裝置**。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (如有)，然後選擇**確定**。或者，選擇**確定**在您的裝置與該裝置之間配對 PIN 碼。
當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連接時，配接便完成。如果配接成功，裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

▶ 使用藍牙無線功能發送資料

- 1 從適當的應用程式或我的檔案選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆事件、備忘錄或媒體檔案。
 - 2 選擇要透過藍牙發送數據的選項。
-
- 選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。
- 3 搜尋已啟用藍牙之裝置並進行配對。

▶ 透過藍牙無線功能接收數據

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙**，然後選擇裝置旁邊的核取方塊。

 若要選擇裝置可見的時間長度，按下 [≡] → **可見逾時**。

2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**。或者，選擇**確定**在您的裝置與該裝置之間配對 PIN 碼 (如有需要)。

3 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收數據。

接收的數據已儲存在 **bluetooth** 資料夾。接收的聯絡人自動儲存至電話簿。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啟動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。

您可連接到互聯網，或連接到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

 本裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且沒有室內限制，但是不能在戶外使用 Wi-Fi。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**，再選擇 **Wi-Fi** 旁邊的**關**。



Wi-Fi 在後台運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動此功能。

› 找尋並連線到 Wi-Fi AP

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
裝置會自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
- 2 選擇網絡。
- 3 輸入網絡的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇**連接**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi** → **新增網絡**。
- 2 輸入網絡 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

▶ 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi AP

透過 WPS，您可以連線到安全網絡。

若要使用 WPS 按鍵連線到 Wi-Fi AP：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇指示為保護網絡可用的網絡，然後選擇**顯示進階選項**旁邊的核取方塊。
- 3 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
- 4 選擇**按鈕** → **連接**。
- 5 2 分鐘內在接入點上按下 WPS 按鈕。

若要使用 WPS PIN 連接到 Wi-Fi AP：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇指示為保護網絡可用的網絡，然後選擇**顯示進階選項**旁邊的核取方塊。
- 3 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
- 4 選擇**來自接入點的 PIN 碼**以輸入 AP 的 WPS PIN 碼或選擇**來自此裝置的 PIN 碼**以使用裝置的 WPS PIN 碼。
- 5 選擇**連接**。
- 6 在 AP 上，按下 WPS 按鈕或輸入您的裝置的 PIN 碼。

› 設定靜態 IP 設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇網絡，然後選擇**顯示進階選項**旁邊的核取方塊。
- 3 選擇 **IP 設定**下拉式功能表。
- 4 選擇**靜態**。
- 5 更改接入點的 IP 設定，例如 IP 位址、網絡首碼長度、閘道和 DNS。
- 6 選擇**連接**。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在無需接入點的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **Wi-Fi Direct**。
- 2 選擇 **Wi-Fi Direct** 旁邊的**關**，然後選擇**確定**。
- 3 選擇**掃描**。
- 4 選擇一個裝置。
當另一個裝置的所有者接受連接時，即完成配對。

› 透過 Wi-Fi 發送數據

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如：備忘錄或媒體檔案或網址。
- 2 選擇要透過 Wi-Fi 發送數據的選項。



選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

- 3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收數據

接收數據時，數據將自動儲存至裝置。收到的數據將儲存至 ShareViaWifi 資料夾。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網絡聯盟) 服務實現透過 Wi-Fi 在已啓用 DLNA 裝置之間分享媒體檔案。



- 視乎裝置的軟體而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視乎裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 的裝置上無法播放。

› 自訂 DLNA 設定進行共用媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 的裝置存取您裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。

3 調節下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
裝置名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
共享影片	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享影片的功能。
共享圖片	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享圖像的功能。
分享音樂	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享音樂的功能。
從其他裝置上載	設定是否接受從其他裝置上載。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設儲存位置。
字幕	設定為顯示字幕。

▶ 在另一已啟用 DLNA 的裝置上播放檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。

2 選擇**我的裝置**。

3 選擇媒體類別和檔案。

4 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。

5 使用裝置中的圖示控制播放。

 視乎網絡連接和所連結的伺服器，播放可能發生緩沖。

› 在一個裝置上播放另一個裝置的檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
- 2 選擇**遠端裝置**。
您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。
- 3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。
- 4 選擇媒體類別和檔案。
- 5 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。
- 6 使用裝置中的圖示控制播放。

流動網絡共享

瞭解如何將裝置設為電腦或其他裝置的無線數據機或無線接入點，並分享您裝置的流動網絡連線。

› 透過 Wi-Fi 分享您裝置的流動網絡

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **網絡共享及 Mobile AP**。
- 2 選擇 **Mobile AP**，啓動 Wi-Fi 網絡共享功能。

- 3 選擇**配置 Mobile AP**，配置網絡設定為將裝置用作接入點：

選項	功能
網絡 SSID	檢視和編輯會顯示在外部裝置上的裝置名稱。
安全性	選擇安全性類型。
密碼	輸入密碼，以避免未經認可就存取您的流動網絡。此選項僅在設定安全性選項時可用。

- 4 完成後，選擇**儲存**。
- 5 在其他裝置的可用連接清單中找出裝置的名稱，然後連接到網絡。
- 您的裝置可與其他裝置分享流動網絡連接。

▶ 透過 USB 分享您裝置的流動網絡

- 1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **網絡共享及 Mobile AP**。
- 3 選擇 **USB 網絡共享** 啓動 USB 網絡共享功能。
裝置與電腦分享流動網絡連接。
若要停止共享網絡連接，清除 **USB 網絡共享** 旁的核取方塊。



網絡連接的分享方法視乎電腦的作業系統而定。

› 透過藍牙無線功能分享裝置的流動網絡

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **網絡共享及 Mobile AP**。
- 2 選擇**藍牙網絡共享**以啓動藍牙網絡共享功能。
- 3 在另一裝置上，尋找並配對您的裝置。
確保已啓動藍牙功能和可見性設定。

GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務。

若要更佳地接收 GPS 訊號，避免在以下情況使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內



使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住天線周圍區域。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 啟用定位服務

為接收所在位置和搜尋地圖，您必須啓動定位服務。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **定位服務**。

2 調節下列設定以啓動定位服務：

選項	功能
Google 定位服務	設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。
GPS 衛星	設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
使用輔助感應器	在 GPS 訊號受阻時以感應器增強行人定位。感應器的估計位置與您的實際位置或有差距。
位置和 Google 搜尋	設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

電腦連接

瞭解如何在 USB 連線模式下透過 USB 纜線將裝置連接到電腦。透過將裝置連接至電腦，您可以使檔案與 Windows Media Player 同步、直接將數據傳送到裝置及從裝置傳出數據，以及使用 Samsung Kies 程式。

 裝置正在傳輸或存取數據時，請勿從電腦拔下 USB 纜線。這樣做會導致數據丟失或損壞裝置。

 爲確保效果最佳，請將 USB 纜線直接連接到電腦上的 USB 埠。使用 USB 集線器時，數據傳輸可能會失敗。

› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可以從三星網站下載該程式。

- 1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 2 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啟動 Samsung Kies。
- 3 將檔案從電腦複製到裝置。
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

› 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 2 開啓 Windows Media Player 同步處理音樂檔案。
- 3 在彈出式視窗中編輯或輸入裝置名稱 (如有需要)。
- 4 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
- 5 開始同步處理。

› 作為大容量儲存裝置連線

您可以將裝置連線到電腦作為卸除式磁碟，並存取檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，可將裝置用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。



記憶卡的檔案目錄將顯示為卸除式磁碟，與內部記憶體不同。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。
 - 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **USB 功能** → **連接儲存裝置至電腦**。
 - 3 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
 - 4 連接後，選擇**連接儲存裝置至電腦**。
 - 5 選擇**確定**確認 (如有需要)。
 - 6 開啓資料夾以檢視檔案。
 - 7 從電腦複製檔案到記憶卡。
 - 8 完成後，選擇**關閉 USB 儲存裝置**。
-  若要中斷裝置與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後再從電腦移除 USB 纜線。否則，記憶卡上儲存的數據可能丟失，或記憶卡損壞。

▶ 作為媒體裝置連接

可以將裝置連接到電腦並存取裝置上儲存的媒體檔。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。
- 3 選擇**已連接作為外置儲存裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

› 作為相機裝置連接

可將裝置作為相機連接到電腦並存取裝置中的檔案。



當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。
- 3 選擇**已連接作為外置儲存裝置 → 相機 (PTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

VPN 連接

您可建立虛擬私人網絡 (VPN)，透過公用網絡 (例如互聯網) 安全地連接至您的私人網絡。



- 裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網，則需要修改連接。如果不肯定要輸入什麼連接資料，請向服務供應商查詢。
- 若要使用此功能，必須啟動螢幕鎖功能。

› 設定 VPN 連接

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **VPN**。
- 2 選擇**新增 VPN 網絡**。
- 3 自訂連接資料。



可用的選項可能隨 VPN 類型而異。

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器地址	輸入 VPN 伺服器的位址。
L2TP 保密	設定使用 L2TP 秘密密碼。
IPSec 識別碼	輸入用戶名稱。
IPsec預共用金鑰	輸入預先共用金鑰。
IPSec 使用者證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的用戶證書。您可從 VPN 伺服器匯入用戶證書或從網絡下載。
IPSec CA 證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 證書。您可從 VPN 伺服器匯入用戶證書或從網絡下載。

選項	功能
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的伺服器證書。您可從 VPN 伺服器匯入用戶證書或從互聯網下載。
PPP 加密 (MPPE)	設定為在將數據發送至 VPN 伺服器之前加密數據。
顯示進階選項	設定為更改進階網絡設定。

4 完成後，選擇**儲存**。

› 連接至私人網絡

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **VPN**。
- 2 選擇私人網絡。
- 3 輸入用戶名稱和密碼，然後選擇**連接**。

工具

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。也可使用計秒錶、倒數計時器和桌面時鐘。

› 設定新鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 選擇**建立鬧鐘**或按下 [⌵] → **建立**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
選擇**智能鬧鐘**旁邊的核取方塊，啓用模擬的自然音，並使鬧鐘螢幕處於主鬧鐘螢幕之前。
- 4 完成後，選擇**儲存**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 若要停止鬧鐘，選擇 **✕**，然後將手指拖到大圓周外面。
- 若要在指定時間後重複鬧鐘，選擇 **zz**，然後將手指拖到大圓周外面。

› 刪除鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 按下 [⌵] → **刪除**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘。
- 4 選擇**刪除**。

› 建立世界時間

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。
 - 2 選擇**加入城市**或按下 [≡] → **新增**。
 - 3 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
若要在世界地圖檢視模式下選擇城市，選擇 。
 - 4 若要增加更多世界時間，請重複執行步驟 2-3。
-  若要在時鐘套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後選擇 **DST設定**。

› 使用計秒錶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **計秒錶**。
- 2 選擇**開始**開始計秒錶。
- 3 選擇**圈**記錄單圈時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**清除記錄時間。

› 使用倒數計時器

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **計時器**。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開始**以開始倒數計時。
- 4 當倒數計時器倒數結束時，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面，以停止鬧鐘。

▶ 使用桌面時鐘

桌面時鐘顯示當前時間和日期，以及天氣。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **桌面時鐘**。
- 2 選擇  以設定待機時鐘。
- 3 按下 [≡] → **設定**。
- 4 更改下列選項：

選項	功能
隱藏狀態列	設定是否在螢幕頂部顯示狀態列。
螢幕牆紙	選擇待機時鐘的螢幕牆紙。
時間 / 日曆顯示	設定為顯示時鐘或日曆。
AccuWeather	設定為顯示當前位置的天氣。也可將桌面時鐘設定為自動更新最新資訊並選擇溫度單位。
亮度	設定螢幕亮度。
底座設定	設定為當裝置連接至汽車或桌面式電腦的底座時，可使用所連底座的揚聲器。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

› 執行計算

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。
 - 2 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。
-  將裝置旋轉為橫向檢視，以使用科學計算機。如果停用自動旋轉，按下 [≡] → **科學計算機**。

› 檢視計算記錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。
- 2 執行計算。
- 3 選擇 ▼ 可關閉計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。
- 4 若要清除記錄，按下 [≡] → **清除歷程記錄**。

下載項目

瞭解如何管理從網絡和電子郵件下載檔案的記錄。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**下載項目**。

- 2 選擇下載資料夾。
- 3 若要開啓檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

Kies air

Kies air 可讓您透過 Wi-Fi 將本裝置連接到另一個裝置。您可從電腦瀏覽器中檢視和控制媒體檔案、聯絡人、訊息和其他存儲在裝置上的數據。

› 自訂 Kies air 設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Kies air**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 更改下列選項：

選項	功能
裝置名稱	檢視或編輯裝置名稱。
存取要求	設定為使用 Kies air 時接收來自其他裝置的授權請求。
啓用可見度	設定裝置對其他裝置可見。
逾時	選擇結束連線前裝置等待的時長。
鎖定內容	選擇不應顯示在其他裝置上的數據類型。
重設設定	將您的設定重設為原廠預設值。

› 使用 Wi-Fi 將您的裝置連線到另一個裝置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Kies air** → **開始**。
- 2 在其他裝置的瀏覽器中輸入 Kies air 上顯示的網址。
- 3 選擇**允許** (如有需要)。
連線成功後，即可在其他裝置上看到裝置數據。
- 4 若要結束連線，選擇**停止**。

迷你日記

瞭解如何保留相片日記。

› 建立迷你日記

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**迷你日記**。
- 2 如果首次啓動此應用程式，選擇**是**。
- 3 若有儲存的日記，選擇**建立日記**以建立新日記。
- 4 更改今日日期並設定天氣 (如有需要)。
- 5 選擇**加入相片**，然後加入圖像或拍攝相片。
- 6 選擇**輕觸以加入文字**，輸入文字，然後選擇**完成**。
- 7 選擇**儲存**。

› 檢視迷你日記

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**迷你日記**。

2 選擇日記。



若要上載迷你日記到社群網站，按下 [≡] → **匯出(發佈)**。

我的檔案

瞭解如何快捷簡便地存取所有儲存在裝置或記憶卡上的圖像、影片、音樂、聲音片段和其他類型的檔案。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾。

- 若要在檔案目錄中上移一級，選擇**上**。
- 若要返回首頁目錄，選擇**主目錄**。

3 選擇要開啓的檔案。

在資料夾中，按下 [≡] 以使用以下選項：

- 若要發送檔案給其他人，選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列按**。
- 若要將檔案或資料夾移動到另一資料夾，選擇**移動**。
- 若要將檔案或資料夾複製到另一資料夾，選擇**複製**。
- 若要更改檔案或資料夾名稱，選擇**重新命名**。
- 若要更改檔案管理員設定，選擇**設定**。

Polaris Office 4.0

瞭解如何在裝置和記憶卡上建立和檢視 Polaris Office 文件。

› 建立文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office 4.0**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，登記爲線上用戶或跳過登記。
- 3 選擇  → 文件類型 → 範本。
- 4 在文件中輸入內容。
- 5 完成後，選擇 。
- 6 輸入文件的名稱，然後選擇儲存位置。
- 7 選擇**儲存**。

› 開啟文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office 4.0**。
- 2 選擇**最近的資料夾** → 文件檔案。

› 線上管理文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office 4.0**。
- 2 選擇**雲端服務** → **Dropbox**。
- 3 輸入電子郵件地址和密碼以存取 Dropbox 帳戶，然後選擇**確認**。
- 4 檢視並管理伺服器上的文件。

Search

可搜尋儲存在裝置或網絡上的數據。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Search**。
- 2 輸入要搜尋數據的字母或單字。
- 3 選擇要存取的項目名稱。

SIM 卡工具包

使用服務供應商提供的多種附加服務。視乎 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表的可用性或標籤可能不同。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **SIM 卡工具包**。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視目前正在執行的應用程式和記憶體資訊。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **工作管理員**。
- 2 使用以下選項：
 - **啟用的程式**：檢視裝置上所有正在運行的應用程式。
 - **已下載**：檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
 - **RAM**：檢查並管理裝置的 RAM。
 - **儲存位置**：檢視裝置和記憶卡上已使用和可用的記憶體。
 - **說明**：檢視關於延長電池壽命和 RAM 管理員的說明資訊。

Voice command

裝置提供智慧型語音指令功能，可將您的語音指令變成行動。只需對著裝置說話，即可撥打號碼、發送訊息、搜尋位置或資訊、或完成其他工作。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice command**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，請按照下列螢幕閱讀免責聲明和說明資訊。
- 3 選擇 **Tap & Speak**。
- 4 對著話筒說一句指令。

Voice talk

瞭解如何使用 **S Voice** 提供的語音指令功能。只需對著裝置說話，即可在出行時撥打號碼、發送訊息、編寫備忘錄或完成其他工作。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice talk**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，請按照下列螢幕閱讀免責聲明和說明資訊。
- 3 選擇 **Tap & Speak**。
- 4 對著話筒說一句指令。

設定

存取設定目錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

Wi-Fi

開啓或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 102 頁

藍牙

開啓或關閉藍牙無線功能。► 第 99 頁

數據使用量

追蹤數據使用情況及自訂數據限制設定。

- **流動數據**：設定為使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。
- **數據使用週期**：自訂限制循環的設定。

若要使用更多選項，按下 [≡]。

- **數據漫遊**：設定為在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景數據**：設定為在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定為顯示透過 Wi-Fi 的數據使用情況。

更多...

更改設定以控制裝置與其他裝置或網絡的連線。

› 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

› 通過 Wi-Fi 使用 Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

› USB 功能

將裝置作為大容量儲存裝置連接到電腦。▶ 第 111 頁

› VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。▶ 第 113 頁

› 網絡共享及 Mobile AP

- **USB 網絡共享**：啟動 USB 網絡共享功能，透過 USB 將裝置的流動網絡連線與電腦共享。連接到電腦時，您的裝置用作電腦的無線數據機。
▶ 第 108 頁
- **Mobile AP**：啟動 Wi-Fi 網絡共享功能可透過 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。
▶ 第 107 頁
- **配置 Mobile AP**：配置網絡設定以將裝置用作接入點。
- **藍牙網絡共享**：啟動藍牙網絡共享功能以透過藍牙無線功能分享裝置的流動網絡連線。▶ 第 109 頁
- **說明**：檢視關於使用網絡共享功能的資訊。

› Wi-Fi Direct

使用 Wi-Fi Direct 功能在不用到接入點的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩個裝置。► 第 104 頁

› 流動網絡

- **使用分組數據**：設定以允許網絡服務的封包交換數據網絡。
- **數據漫遊**：漫遊時或本地網絡不可用時，將裝置設定為連結其他網絡。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。

通話

自訂通話功能的設定。

- **來電拒絕**：設定為自動拒絕特定電話號碼的來電。可新增電話號碼到拒絕清單。► 第 47 頁
- **設定拒絕訊息**：新增或編輯要在拒絕來電時發送的訊息。
- **來電提示**：
 - **接聽震動**：設定裝置在對方接聽電話時震動。
 - **通話狀態提示音**：啟動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
 - **通話提示**：選擇通話過程中裝置如何提示您有關事件。

- **接聽／結束通話：**
 - **接聽鍵：**將裝置設定為按下首頁鍵接聽來電。
 - **自動接聽：**設定為在指定時長後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
 - **以電源鍵結束通話：**將裝置設定為按下電源鍵時結束通話。
- **開啟距離感應器：**設定在通話中開啟距離感應器。
- **來電轉駁：**將來電轉駁至另一個號碼。
- **其他設定：**
 - **來電顯示：**打出電話時，在對方裝置上顯示您的電話號碼。
 - **通話限制：**阻止來電或撥出電話。
 - **來電待接：**當通話已經進行時，允許來電提示。
 - **自動重撥：**啟動自動重撥以自動重撥在通話中未連結或掐斷的通話。
 - **固定撥號號碼：**啟動或停用 FDN 模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼並重新啟動裝置。
- **視像通話圖像：**選擇要顯示給對方的圖像。
- **接收通話中個視像：**設定是否向對方顯示您的現場影像或預設圖像。
- **使用通話失敗選項：**選擇在視像通話無法連結時是否重試語音通話。
- **留言信箱服務：**選擇服務供應商或設定其他供應商以接收語音留言。
- **留言信箱：**輸入要存取留言信箱服務的號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。

聲音

更改裝置各種聲音的設定。

- **音量**：調整所有來電鈴聲、媒體聲音、裝置系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動強度。
- **靜音模式**：啟動靜音模式以使裝置震動或關閉除媒體聲音和鬧鈴聲以外的所有聲音。
- **手機鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **預設通知**：選擇事件提示鈴聲，如收到新訊息和未接來電。
- **聲音和震動**：設定裝置在來電時震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **按鍵聲音**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **觸控聲音**：當在觸控屏上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **輕觸螢幕時震動**：設定裝置在按下 [≡] 或 [↶]，或按住首頁鍵或電源鍵時震動。

顯示

更改顯示設定。

- **主螢幕牆紙**：選擇待機螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕牆紙**：選擇螢幕鎖定時顯示的圖像。

- **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **時鐘位置**：選擇鎖定螢幕上時鐘的位置。啓動螢幕鎖定功能時，此功能不可用。
- **說明文字**：設定爲在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **螢幕模式**：選擇顯示模式。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **字體風格**：更改顯示文字的字體。您可透過選擇**線上獲取字體**，從 Play Store 下載字體。
- **顯示電池電量百分比**：設定爲檢視剩餘電池電量。
- **觸控按鍵燈持續時間**：設定觸摸按鍵背景燈的亮燈時長。
- **自動調整螢幕電源**：設定爲透過調整螢幕亮度節省電源。
- **水平校準**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的運動識別。

省電

啓動省電模式並更改省電模式的設定。

- **系統省電模式**：啓動省電模式限制使用部分系統資源。
- **自訂省電模式**：設定爲根據自訂設定啓動省電模式。

- **自訂省電模式設定：**

- **省電模式於：**選擇啟動省電模式的電量級別。
- **關閉 Wi-Fi：**裝置不連接 Wi-Fi AP 時停用 Wi-Fi 功能。
- **關閉藍牙：**不使用時停用藍牙功能。
- **關閉 GPS：**不使用時停用 GPS 功能。
- **關閉同步：**裝置未與網絡伺服器同步時關閉同步。
- **亮度：**啟動省電模式的亮度設定。
- **亮度：**設定省電模式的亮度級別。
- **螢幕逾時：**設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。

- **瞭解關於省電：**瞭解如何減少電池電量消耗。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 儲存裝置和記憶卡。



格式化記憶卡會永久刪除記憶卡中的所有數據。



記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因為作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。

電量

檢視裝置消耗的電量。

應用程式

檢視並管理裝置上的應用程式。

帳戶與同步

更改自動同步的設定，或管理同步的帳戶。

定位服務

更改 GPS 功能的設定。

- **Google 定位服務**：設定使用 Wi-Fi 與/或流動網絡來找尋所在位置。
- **GPS 衛星**：設定使用 GPS 衛星定位來找尋所在位置。
- **使用輔助感應器**：設定在 GPS 訊號受阻時以感應器增強行人定位。感應器的估計位置與您的實際位置或有差距。
- **位置和 Google 搜尋**：設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

安全性

更改設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡的安全。

- **螢幕鎖定**：設定如何解鎖螢幕。
 - **無**：停用螢幕鎖定。
 - **滑動**：設定為不透過 PIN 碼、密碼、圖形或臉部偵測使用螢幕鎖定。
 - **臉部解鎖**：設定臉部偵測鎖。
 - **圖形**：設定用於解除鎖定螢幕的解鎖圖形。
 - **PIN 碼**：設定 PIN (數字) 將觸控屏解鎖。
 - **密碼**：設定密碼 (字母數字) 將觸控屏解鎖。
 - **擁有人資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。
 - **加密裝置**：設定密碼對裝置進行加密，可保護裝置上儲存的數據和資訊。如果裝置加密，每次開機時都必須輸入密碼。必須先為電池充電，因為加密裝置可能會超過一個小時。
 - **加密 SD 卡**：
 - **加密 SD 卡**：透過加密記憶卡上的數據保護個人資料。
 - **完全加密**：設定為加密記憶卡上的所有檔案。
 - **不包括多媒體檔案**：設定為加密記憶卡上除多媒體檔案以外的所有檔案。
-  重設為原廠設定後，將不可存取加密的記憶卡。在重設為原廠設定前，請先解碼記憶卡。

- **SIM 卡更改提示**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助您在裝置丟失或被盜時定位裝置。► 第 34 頁
- **提示訊息收件人**：新增或編輯提示訊息的收件人。
- **遠端控制**：設定爲透過網絡遠端控制丟失的裝置。
- **SamsungDive 網頁**：存取 SamsungDive 網站以註冊三星帳戶。
- **設定 SIM 卡鎖**：
 - **鎖定 SIM 卡**：啓動或停用在裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員**：檢視安裝於裝置的裝置管理員。您可啓動裝置管理員，在裝置應用新的規則。
- **未知的來源**：設定裝置以安裝從任何來源下載的應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能安裝從 Play Store 下載的應用程式。
- **受信任的憑證**：選擇證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從儲存裝置安裝**：安裝儲存於 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

語言和輸入

更改文字輸入設定。

› 語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

› 預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

› Google voice typing

啟動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要更改語音輸入設定，選擇 .

- **Select input languages**：選擇 Google 語音識別的輸入語言。
- **Block offensive words**：設定為在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。

› 三星中文輸入法

若要更改三星中文輸入法設定，選擇 .

- **語言輸入設置**：選擇文字輸入的語言。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置使用空格鍵自動插入亮顯的字詞。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **語音輸入**：啟動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **英語聯想輸入**：設定裝置根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。

- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **自動大寫**：設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **繁體中文(香港)**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3*4 鍵盤或手寫螢幕。
- **英文**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3*4 鍵盤或手寫螢幕。
- **字符預覽**：設定裝置顯示您觸摸的每個字母的預覽圖。
- **按鍵震動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震機。
- **按鍵音**：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：將三星中文輸入法設定重設為原廠預設值。
- **版本**：檢視三星中文輸入法資訊。

> 三星鍵盤

若要更改三星鍵盤設定，選擇 。

- **鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3*4 鍵盤或手寫螢幕。
- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。

- **XT9**：啓動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **XT9進階設定**：啓動 XT9 模式的進階功能，例如自動補齊、自動校正或自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換**：啓用或停用文字輸入模式的鍵盤切換功能。您可在鍵盤上向左或向右滾動以切換輸入模式。
- **預覽字元**：設定裝置顯示您觸摸的每個字母的預覽圖。
- **自動首字大寫**：設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
- **手寫設定**：自訂手寫模式的識別時間。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能，在使用三星鍵盤時以語音輸入文字。
- **自動輸入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

› 語音識別

選擇語音識別引擎。

› 語音搜尋

對於 Google 語音識別功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音識別的語言。
- **SafeSearch**：設定裝置過濾語音搜尋結果中的指定文字及／或影像。
- **Block offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的冒犯性字詞。

對於三星語音識別功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音識別的語言。
- **Web search engine**：選擇網絡搜尋引擎。
- **Auto-dial**：設定為當語音識別結果正確時，可自動撥號。
- **Use location**：設定為將位置資訊用於語音搜尋結果。
- **Hide offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的冒犯性字詞。
- **Auto-punctuation**：設定在需要時自動插入標點符號。
- **Listen over Bluetooth**：設定為使用連接的藍牙耳機識別語音指令。
- **Voice talk unique ID**：使用 Voice talk 出現問題時檢視裝置的唯一服務 ID。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Auto-start listening**：設定在啟動語音指令功能時自動開始語音識別。
- **Voice command help**：存取有關使用語音指令功能的說明資訊。
- **Social settings**：更改存取社群網站的設定。
- **Voice talk settings**：更改使用 Voice talk 的設定。
- **Voice talk help**：存取有關使用 Voice talk 的說明資訊。

› 文本語音轉換輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：檢視並選擇您裝置的文字轉換語音引擎。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。

- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啟動駕駛模式可將裝置設定為大聲閱讀內容。
- **駕駛模式設定**：指定駕駛模式下使用的應用程式。

› 指針速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份和重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：新增和檢視 Google 帳戶以備份數據。
- **自動還原**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值，並刪除您所有的數據。

底座

音訊輸出模式：設定為當裝置連接至汽車或桌面式電腦的底座時，可使用所連底座的揚聲器。

日期和時間

存取並更改以下設定，以便控制如何顯示裝置的時間和日期。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：設定世界時區時自動更新時間。
- **自動時區**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

- **服務**：啟動已下載的協助工具應用程式，如 Talkback 或 Kickback 等供語音、音樂或震動回饋的程式。
- **電源鍵結束通話**：將裝置設定為按下電源鍵時結束通話。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **說出密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 在網站上輸入的密碼。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。
- **安裝網路指令碼**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。

動作

更改裝置控制動作識別的設定。

- **動作啟動**：設定為使用動作識別。
- **傾斜以縮放**：設定裝置在檢視媒體瀏覽器中的圖像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **移動以編輯**：設定在您輕觸並按住項目，然後向左或向右移動瀏覽裝置時將項目移至下一頁。
- **輕觸兩下**：設定為輕觸兩下裝置可啟動 Voice talk。
- **翻轉以靜音**：設定為將裝置正面朝下時，使來電、鬧鐘和音樂靜音。

開發人員選項

更改應用程式開發的設定。

- **USB 除錯**：選擇此項功能，可使用 USB 纜線將裝置連線至電腦。
- **開發裝置 ID**：檢視裝置的開發 ID。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。
- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份數據。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示指針位置**：設定為在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。

- **顯示觸碰**：設定為在觸碰螢幕時顯示指針。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **顯示 CPU 使用量**：設定為列出所有啓用的處理程序。
- **強制 GPU 轉譯**：設定為使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **過場動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **不要保留活動**：設定為在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定為限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於手機

檢視有關裝置的資訊，檢查裝置的狀態和更新裝置系統。

故障排除

啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
PIN 碼	初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 鎖定SIM卡 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啟動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 8-10 秒。直到裝置自動關閉並重新啟動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **備份和重設** → **重設為原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出提示音，電池圖標顯示空白

電量不足。為裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池 (有關正確處理指令，請參考當地法例)。

觸摸裝置時感覺很熱

同時使用多個應用程式時，裝置需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星流動裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星流動裝置上的 FM 收音機使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星流動裝置可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啟音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置已啟動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用戶，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (www.samsung.com/kies) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
 2. 使用 USB 纜線，將您的裝置連線到電腦。
 3. 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啓動 Samsung Kies。
- 如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。